

Korneel Bostyn



**Opnemen met de
Zoom H1 Recorder**

Benodigheden

ZOOM H1 recorder

SD-kaart

Koptelefoon

Bijhorend statief



Inschakelen:

Duw 2sec op aan/uit knop

Uitschakelen:

Duw 2sec op aan/uit knop

SD kaart

Plaats SD kaart vooraleer
je start. Doe **voorzichtig** open

LINE OUT

VOLUME

AUDIO LOCUT LIMITER AUTOLEVEL

REC

OPTION

AUX ingang koptelefoon

Volumeregelaar koptelefoon
Dit is de volume voor de aangesloten koptelefoon, **niet van het opgenomen materiaal!**



Microfoon

Opname indicator

Start opname/Stop opname



Afspelen opnames

Play/pause, doorspoelen
terugspoelen

Opname verwijderen

Kan ook later via computer



Opnameformaat

WAV (minder compressie, betere kwaliteit)
MP3 (meer compressie, mindere kwaliteit)

Aansluiten statief

Om ruis, handbewegingen of
ongewenst geluid te vermijden

Batterij

AA batterijen




Input Level

Sterkte binnenkomende opname
(in decibel)



Decibel indicator

Stel Input Level in tussen -6 en -12
om vervorming geluid tegen te gaan.
Controleer regelmatig!

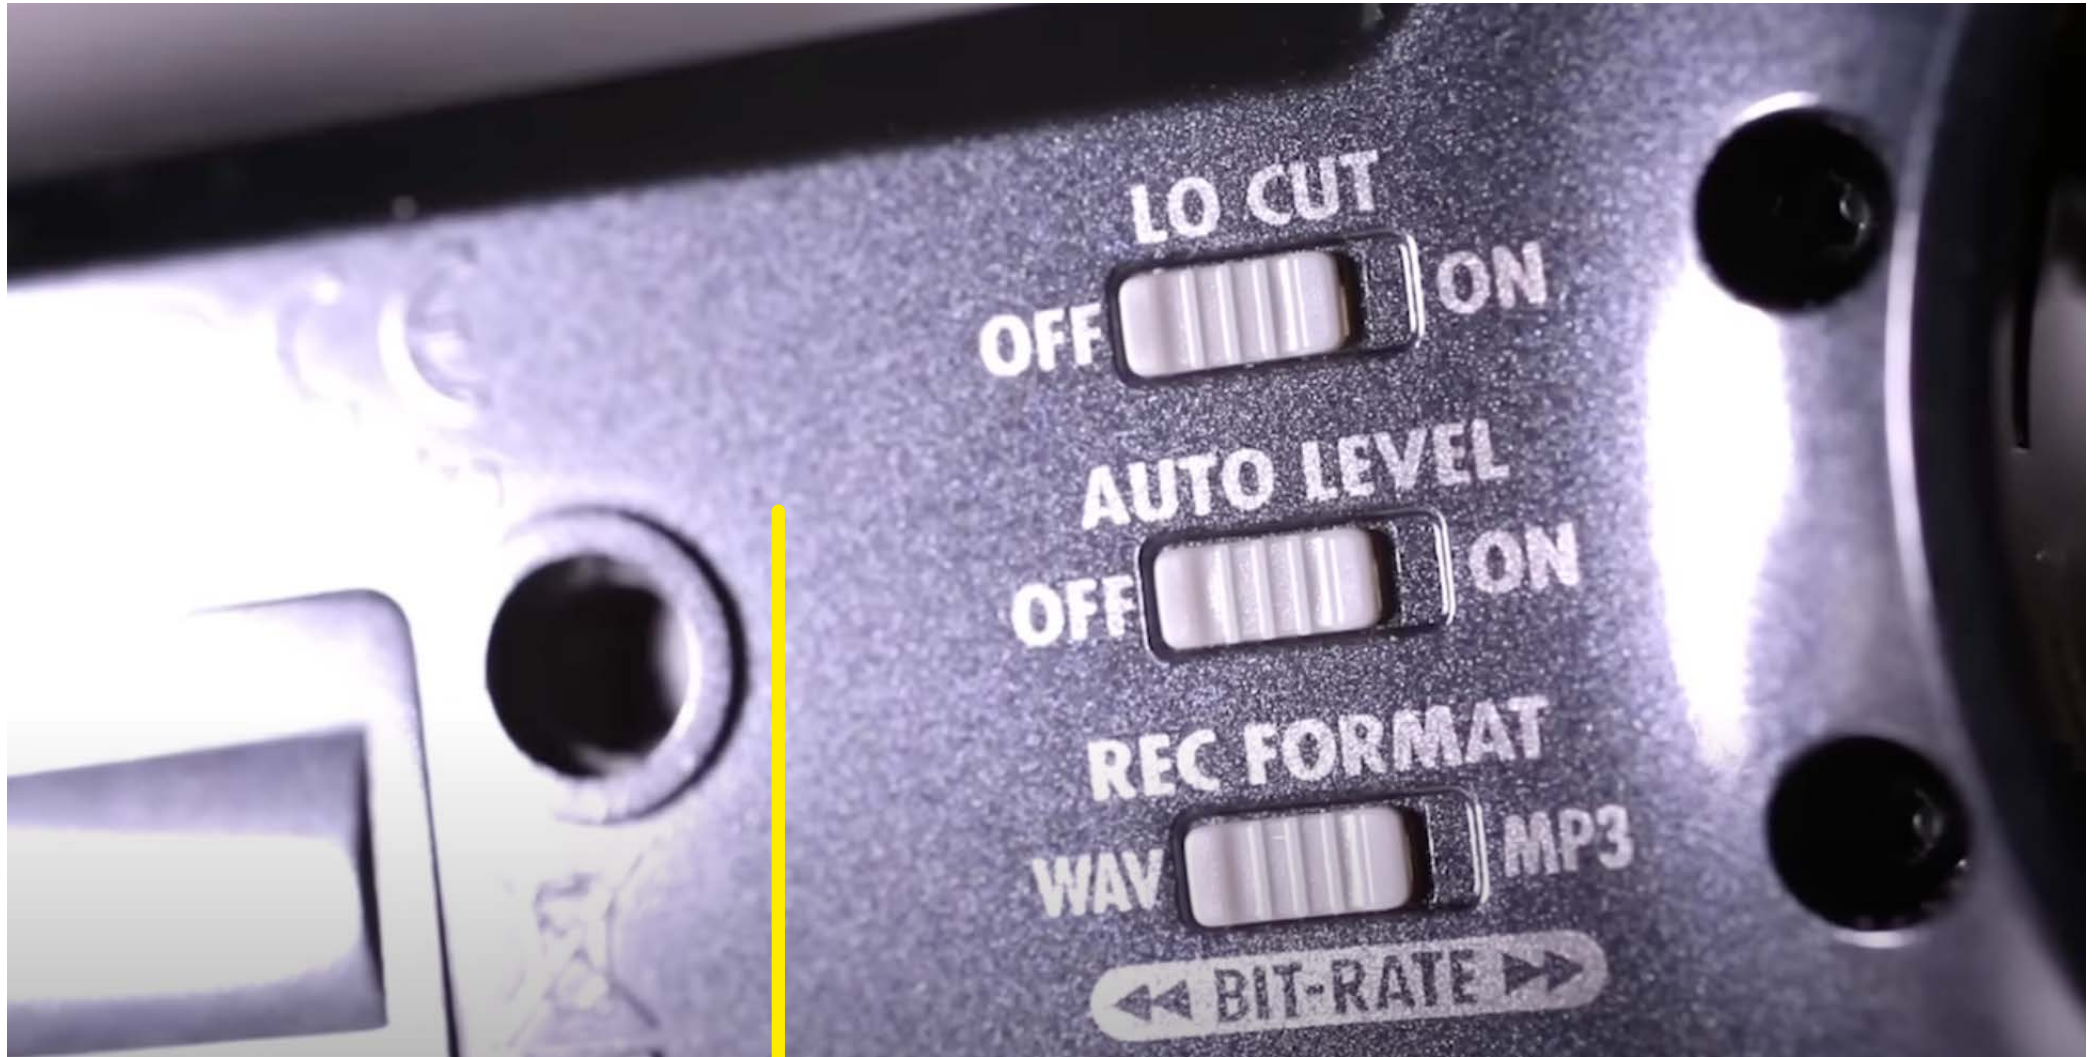

Switches

Plaats alledrie naar links